


Bau Wurfkiste / Materialliste (Größe der Kiste bitte an Hündin anpassen!!)


- 5 große Holzplatten / 1,5 cm dick – optimal feuchtraumgeeignet
- 2 kleinere Holzplatten / 1,5 cm dick – optimal feuchtraumgeeignet
- Latten / 24x48
- Latten / 24x60
- Styroporplatte / 2,4 cm dick
- PVC oder CV Belag in Größe der Bodenplatte
- U-Profil / muss 1,5 cm dicke Platte fassen können
- Winkel oder Beschläge /zum verschrauben der Wände
- 2-3 Scharniere zum befestigen des Deckels
- Spaxschrauben in geeigneter Länge
- Senkkopfschrauben in geeigneter Länge
- Doppelseitiges Klebeband
- Silikon zum Abdichten
- Schraubmaschine mit passendem Bit
- Säge
- Alte Decken und Handtücher (im Notfall entsorgbar)

Bau Boden Wurfkiste

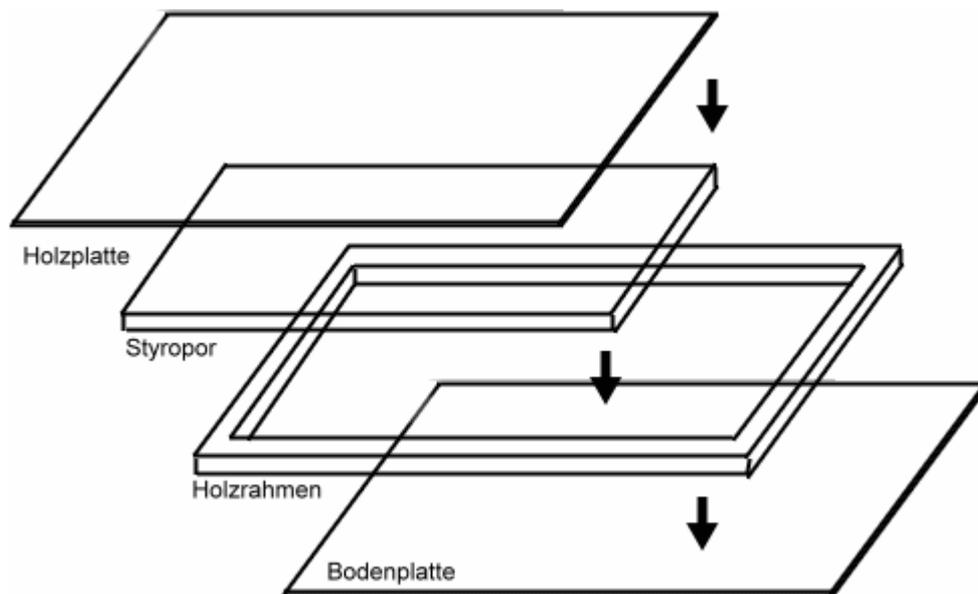

Auf zurechtgeschnittener Bodenplatte wird mit den Latten (24x48) ein Holzrahmen gebaut. In dem entstandenen Zwischenraum, zwischen den Latten wird nun die Styroporplatte eingesetzt. Sie dient als Isolierung gegen die Bodenkälte. Das ganze mit einer Holzplatte abdecken. Die Oberfläche der Holzplatte mit PVC oder CV bekleben, zur Fixierung doppelseitiges Klebeband verwenden. Der PVC oder CV Belag kann an den Seiten ruhig etwas überlappen, so das durch das Anbringen der Wände der Belag noch zusätzlich fixiert wird. Diese Belag dient dazu das man die Kiste etwas besser sauberhalten kann.

Bau Seitenwände Wurfkiste

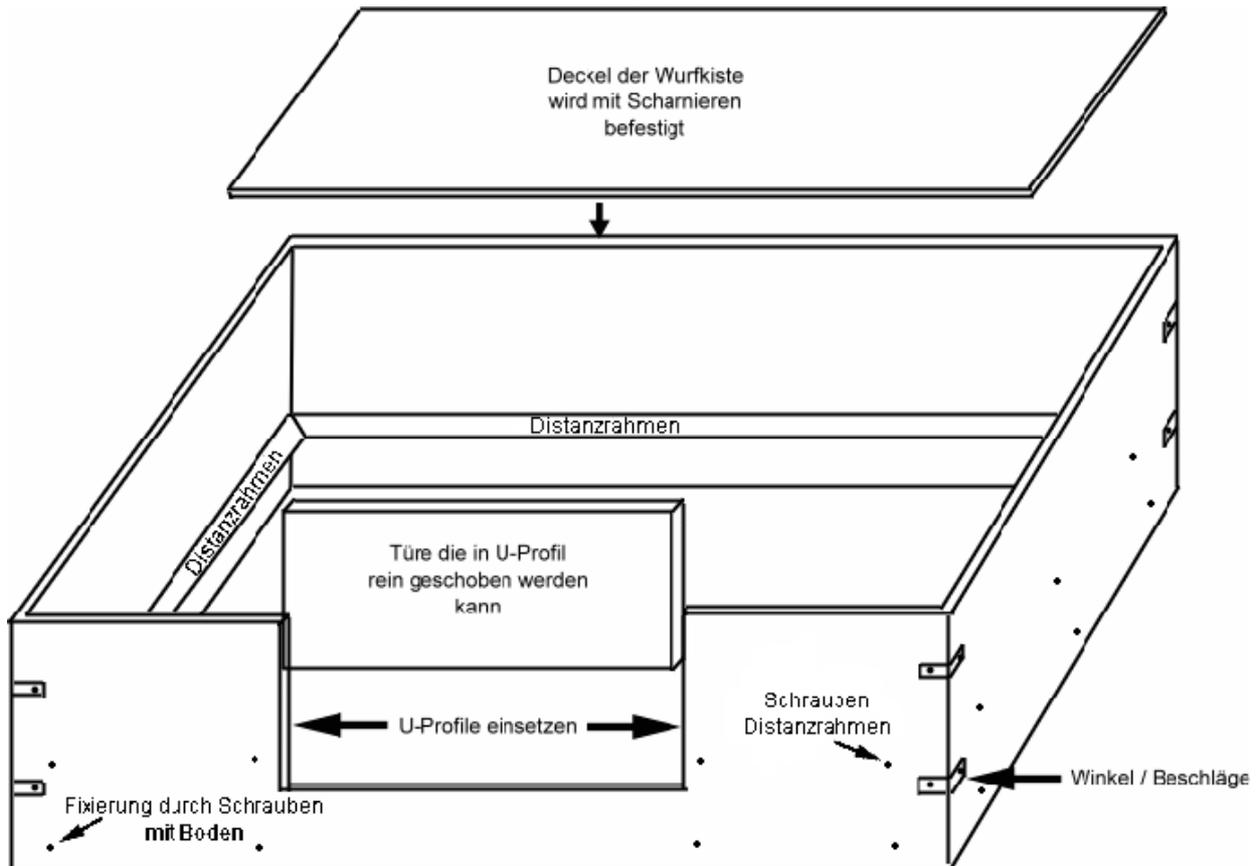

Seitenwände mit Spaxschrauben von außen an Boden fixieren. Rückwand einsetzen, ebenfalls mit Boden fixieren. Winkel oder Beschläge von aussen anbringen um Wände zu verbinden. Aus der Vorderseite Türe in passender Größe vorsichtig herausschneiden, das herausgeschnittene Stück kann noch als Türe verwendet werden. U-Profile seitlich an entstandener Schnittkante mit Senkkopfschrauben einsetzen. Entnommenes Stück als Türe anpassen. Vorderwand nun mit Boden und Seitenwände fixieren. Entstandene Winkel und Übergang Boden mit Wänden mit Silikon abdichten (kleine Splitter und evtl Ausfaserung der Bretter wird dadurch wieder glatt – Verletzungsgefahr wird verhindert). Silikon trocknen lassen, danach mit Latten (24x60) Distanzrahmen zuschneiden und auf passender Höhe von aussen mit Spaxschrauben festschrauben. Mit Scharnieren den Deckel an Kiste befestigen. Kiste säubern ... Decke rein ... und fertig ist die Wurfkiste.